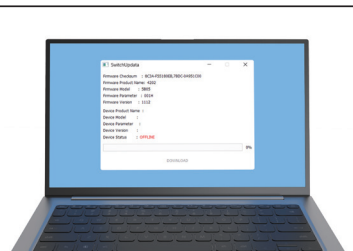
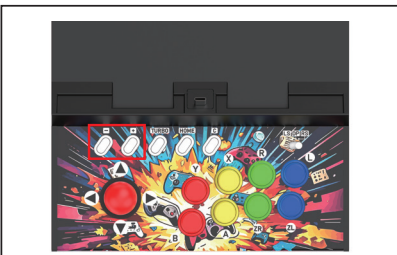
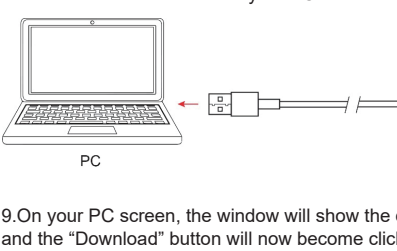
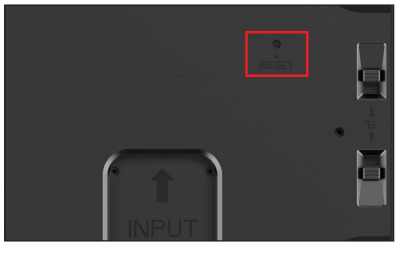
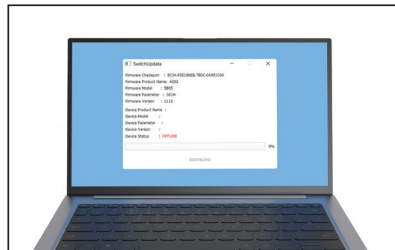
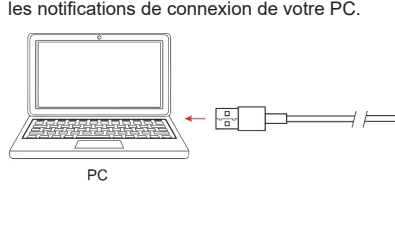
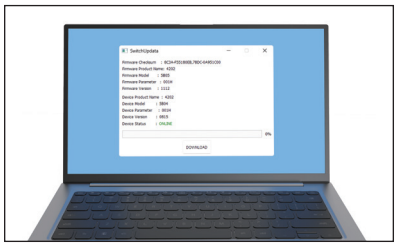
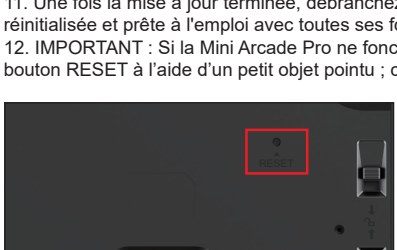
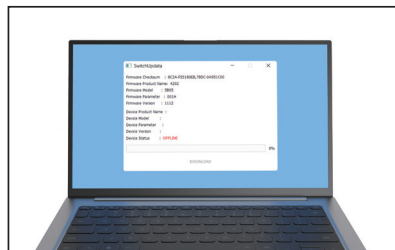
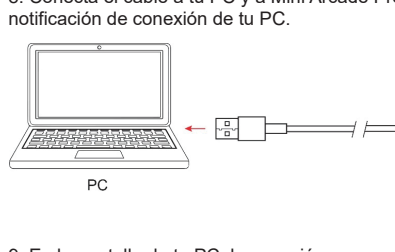
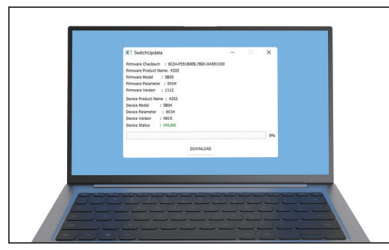
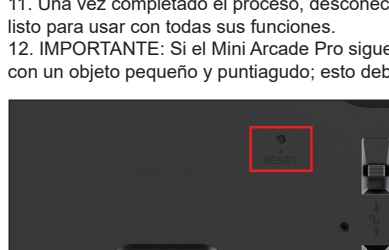
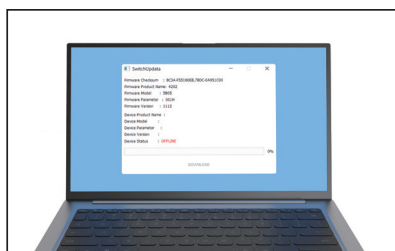
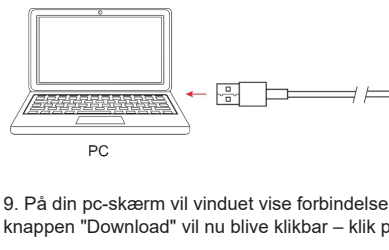
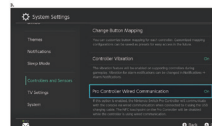
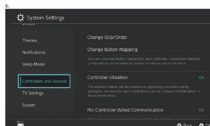
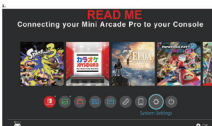
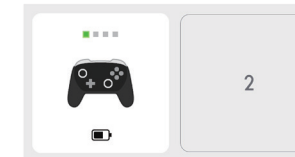
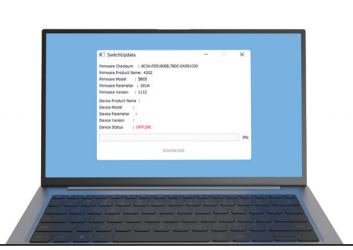
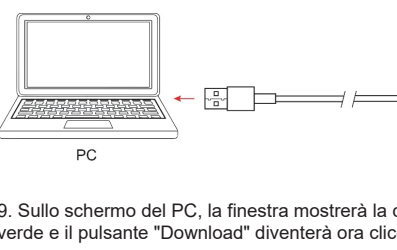
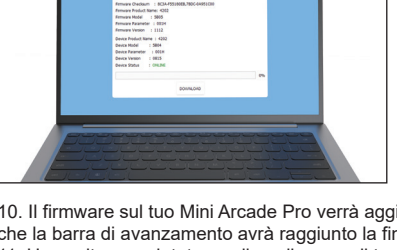
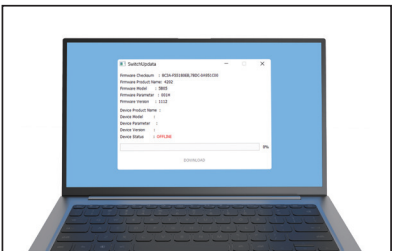
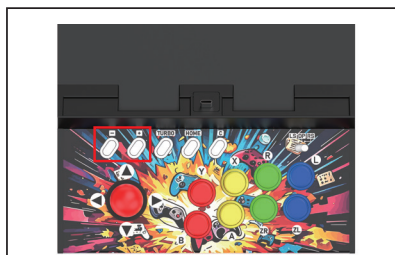
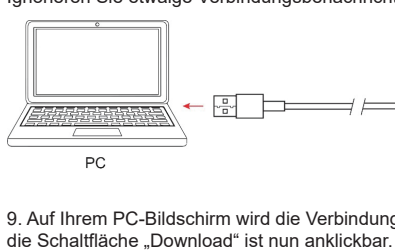
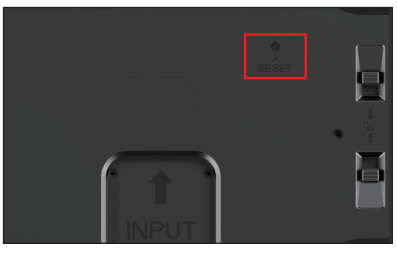
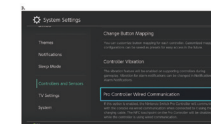
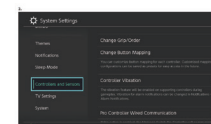
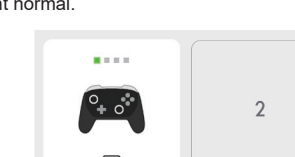
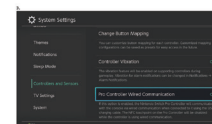
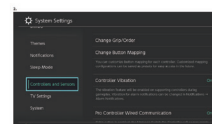
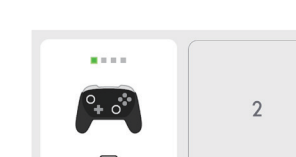
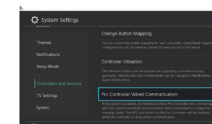
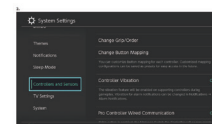
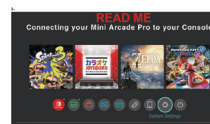
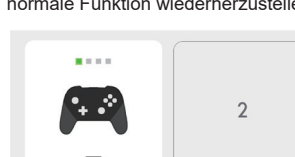
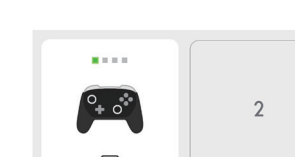
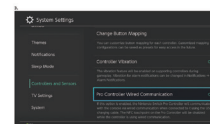
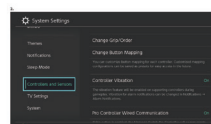
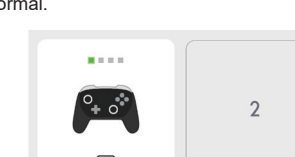
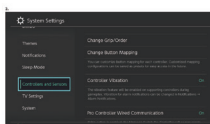
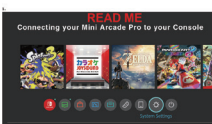
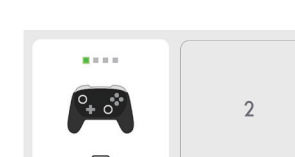


尺寸：105X145mm，材质：128g铜版纸，四色双面印刷，风琴折

 Firmware Updates and Troubleshooting Guide IMPORTANT FIRMWARE UPDATE INFORMATION From time to time, Nintendo may update the firmware on your console. Should this happen and you notice Mini Arcade Pro isn't behaving as it should, please check our website at www.impgaming.co.uk for the latest firmware for your Mini Arcade Pro. How to upgrade the firmware on your Mini Arcade Pro to the latest version. You will need: • A Windows PC. • Your Mini Arcade Pro base unit. • The USB A Male to USB C connector cable that came with Mini Arcade Pro. 1.First download the updated firmware software from the www.impgaming.co.uk page to your preferred download location. You can find this on the Mini Arcade Page. 2.Ignore any warning about an insecure file type – the program has been checked for any viruses. 3.Once downloaded, extract/uncompress by double clicking on the .ZIP files and save to a preferred location on your PC. 4.At the location you saved the file, double click on the file icon. 5>Your computer may warn you against running such file types. Ignore this. 6.This will display the following screen:  7.Press and hold the "+" and "-" buttons (that's the PLUS and MINUS buttons just above the joystick) on Mini Arcade Pro at the same time.	 8.Connect the cable to your PC and Mini Arcade Pro as shown. Ignore any connection notifications from your PC.  9.On your PC screen, the window will show the connection as "ONLINE" in green and the "Download" button will now become clickable – click "Download".  10.The firmware on your Mini Arcade Pro will be updated in a few seconds once the progress bar reaches the end. 11.Once complete, disconnect the cable and your Mini Arcade Pro is refreshed and ready to go with a full arsenal of features once more! 12.IMPORTANT: If however, the Mini Arcade Pro still does not function, press the RESET button using a small, pointed object which should solve the problem.	 Please check back periodically for new Mini Arcade Pro features, particularly if you are experiencing difficulties after a Nintendo Hardware Update. You can always contact us at info@impgaming.co.uk for any further help. FR Guide de mise à jour du firmware et de dépannage INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES MISES À JOUR DU FIRMWARE Nintendo peut occasionnellement mettre à jour le firmware de votre console. Si cela se produit et que vous constatez un dysfonctionnement de votre Mini Arcade Pro, veuillez consulter notre site web www.impgaming.co.uk pour obtenir la dernière version du firmware compatible avec votre Mini Arcade Pro. Comment mettre à jour le firmware de votre Mini Arcade Pro vers la dernière version ? Vous aurez besoin de : • Un PC Windows. • Votre Mini Arcade Pro. • Le câble adaptateur USB A mâle vers USB C fourni avec votre Mini Arcade Pro. 1. Téléchargez le logiciel de mise à jour du firmware depuis la page www.impgaming.co.uk et enregistrez-le à l'emplacement de votre choix. Vous trouverez ce lien sur la page Mini Arcade. 2. Ignorez tout avertissement concernant un type de fichier potentiellement dangereux : le programme a été analysé et est exempt de virus. 3. Une fois le téléchargement terminé, extrayez/décompressez les fichiers. ZIP en double-cliquant dessus et enregistrez-les à l'emplacement de votre choix sur votre PC. 4. À l'emplacement où vous avez enregistré le fichier, double-cliquez sur son icône. 5. Votre ordinateur peut vous avertir de l'impossibilité d'exécuter ce type de fichier. Ignorez cet avertissement. 6. L'écran suivant s'affiche :	 7. Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » (situés juste au-dessus du joystick) de la Mini Arcade Pro et maintenez-les enfoncés.  8. Connectez le câble à votre PC et à la Mini Arcade Pro comme indiqué. Ignorez les notifications de connexion de votre PC.  9. Sur l'écran de votre PC, la connexion s'affiche comme « EN LIGNE » en vert et le bouton « Télécharger » devient cliquable. Cliquez dessus.	 10. Le firmware de votre Mini Arcade Pro sera mis à jour en quelques secondes, une fois la barre de progression terminée. 11. Une fois la mise à jour terminée, débranchez le câble. Votre Mini Arcade Pro est réinitialisé et prêt à l'emploi avec toutes ses fonctionnalités ! 12. IMPORTANT : Si la Mini Arcade Pro ne fonctionne toujours pas, appuyez sur le bouton RESET à l'aide d'un petit objet pointu ; cela devrait résoudre le problème.  Consultez régulièrement cette page pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de la Mini Arcade Pro, notamment si vous rencontrez des difficultés suite à une mise à jour matérielle Nintendo. Pour toute assistance supplémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@impgaming.co.uk. IT Aggiornamenti firmware e guida alla risoluzione dei problemi INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI AGGIORNAMENTI FIRMWARE Di tanto in tanto, Nintendo potrebbe aggiornare il firmware della tua console. Se ciò dovesse accadere e noti che Mini Arcade Pro non funziona come dovrebbe, consulta il nostro sito web www.impgaming.co.uk per il firmware più recente per il tuo Mini Arcade Pro.	 7. Mantén presionados simultáneamente los botones "+" y "-" (los botones de + y - que se encuentran justo encima del joystick) en Mini Arcade Pro.  8. Conecta el cable a tu PC y a Mini Arcade Pro como se muestra. Ignora cualquier notificación de conexión de tu PC.  9. En la pantalla de tu PC, la conexión aparecerá como "EN LINEA" en verde y el botón "Descargar" estará disponible. Haz clic en "Descargar".	 10. El firmware de tu Mini Arcade Pro se actualizará en unos segundos cuando la barra de progreso llegue al final. 11. Una vez completado el proceso, desconecta el cable y tu Mini Arcade Pro estará listo para usar con todas sus funciones. 12. IMPORTANTE: Si el Mini Arcade Pro sigue sin funcionar, pulse el botón RESET con un objeto pequeño y puntiagudo, esto debería solucionar el problema.  Consulte periódicamente las nuevas funciones del Mini Arcade Pro, especialmente si experimenta dificultades tras una actualización de hardware de Nintendo. Si necesita ayuda adicional, puede contactarnos en info@impgaming.co.uk. DK Firmwareopdateringer og fejlfindingsguide VIGTIG INFORMATION OM FIRMWAREOPDATERINGER Fra tid til anden opdaterer Nintendo muligvis firmwaren på din konsol. Hvis dette sker, og du bemærker, at Mini Arcade Pro ikke opfører sig som den skal, kan du tjekke vores hjemmeside på www.impgaming.co.uk for den nyeste firmware til din Mini Arcade Pro.	Sådan opgraderer du firmwaren på din Mini Arcade Pro til den nyeste version. Du skal bruge: • En Windows-pc. • Din Mini Arcade Pro-baseenhed. • USB A-hastik til USB C-stikkablet, der fulgte med Mini Arcade Pro. 1. Download først den opdaterede firmwaresoftware fra siden www.impgaming.co.uk til din foretrukne downloadplacering. Du kan finde denne på Mini Arcade-siden. 2. Ignorer enhver advarsel om en usikker filtype – programmet er blevet kontrolleret for virus. 3. Når det er downloadet, skal du udpakke/pakke ud ved at dobbeltklikke på ZIP-filerne og gemme dem på en foretrukket placering på din pc. 4. Dobbeltklik på filikonet på den placering, hvor du gemte filen. 5. Din computer kan advare dig mod at køre den slags filtyper. Ignorer dette. 6. Dette vil vise følgende skærmbillede:  7. Tryk og hold knapperne "+" og "-" (det vil sige PLUS- og MINUS-knapperne lige over joysticket) på Mini Arcade Pro nede på samme tid.  8. Tilslut kablet til din pc og Mini Arcade Pro som vist. Ignorer eventuelle forbindelsesmeddelelser fra din pc.	 9. På din pc-skærm vil vinduet vise forbindelsen som "ONLINE" med grønt, og knappen "Download" vil nu blive klikbar – klik på "Download".  10. Firmwaren på din Mini Arcade Pro opdateres om et par sekunder, når statuslinjen når slutningen. 11. Når det er færdigt, skal du frakoble kablet, og din Mini Arcade Pro er opdateret og klar til brug med et komplet arsenal af funktioner igen! 12. VIGTIGT: Hvis Mini Arcade Pro stadig ikke fungerer, skal du trykke på RESET-knappen med en lille, spids genstand, hvilket bør løse problemet.	Troubleshooting 1.Please remove any protective case on the Switch console before use to ensure proper insertion and good contact. 2.For Switch or Switch OLED consoles, please enable the following setting before installation: System Settings → Controllers and Sensors → Pro Controller Wired Communication → ON  3.If there is no response after inserting the console, press down gently on the console body at the rear (not the plastic housing) to ensure proper contact with the connector. 4.When using the Switch2 console, if pairing is successful but operation is abnormal (e.g., wake-up function not working or the "C Chat" button malfunctioning), please press the RESET button on the bottom to restore normal function.  Switch/OLED Correct Display After Connection  Switch2 Correct Display After Connection 5.If the joystick does not respond, please check the L3/DPS/R3 mode switch on the upper-right corner of the joystick base coincides with the game you are playing: L3: Left stick DP: D-Pad RS: Right stick 6.For older Switch consoles with outdated firmware, please update the system from Nintendo Online to the latest version if connection fails. 7.If the arcade functions properly on the HOME menu but not in-game, check whether other controllers are connected (Pro Controllers, Joy-Con). If so, please disconnect them, press the RESET button at the bottom of the arcade, and pair again. 8.Supports two-player or multiplayer games when used together with additional controllers.
Come aggiornare il firmware del tuo Mini Arcade Pro all'ultima versione. Avrai bisogno di: • Un PC Windows. • La tua unità base Mini Arcade Pro. • Il cavo connettore da USB A maschio a USB C in dotazione con Mini Arcade Pro. 1. Scarica innanzitutto il firmware aggiornato dalla pagina www.impgaming.co.uk nella cartella di download che preferisci. Puoi trovarla sulla pagina di Mini Arcade. 2. Ignora qualsiasi avviso relativo a un tipo di file non sicuro: il programma è stato controllato per la presenza di virus. 3. Una volta scaricato, estrai/decompressi facendo doppio clic sul file. ZIP e salvavi nella posizione desiderata sul tuo PC. 4. Nella posizione in cui hai salvato il file, fai doppio clic sull'icona del file. 5. Il tuo computer potrebbe avvisarti di non eseguire questo tipo di file. Ignoralo. 6. Verrà visualizzata la seguente schermata:  7. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" (ovvero i pulsanti PIÙ e MENO appena sopra il joystick) su Mini Arcade Pro.  8. Collega il cavo al PC e a Mini Arcade Pro come mostrato. Ignora eventuali notifiche di connessione dal PC.	 9. Sullo schermo del PC, la finestra mostrerà la connessione come "ONLINE" in verde e il pulsante "Download" diventerà ora clicabile: clicca su "Download".  10. Il firmware sul tuo Mini Arcade Pro verrà aggiornato in pochi secondi una volta che la barra di avanzamento avrà raggiunto la fine. 11. Una volta completato, scollega il cavo e il tuo Mini Arcade Pro sarà di nuovo aggiornato e pronto a giocare con un arsenale completo di funzionalità! 12. IMPORTANTE: se tuttavia il Mini Arcade Pro continua a non funzionare, premi il pulsante RESET con un piccolo oggetto appuntito. Questo dovrebbe risolvere il problema.	DE Anleitung zu Firmware-Updates und Fehlerbehebung WICHTIGE INFORMATIONEN ZU FIRMWARE-UPDATES Nintendo aktualisiert die Firmware ihrer Konsole gelegentlich. Sollte dies der Fall sein und Ihr Mini Arcade Pro nicht wie erwartet funktionieren, besuchen Sie bitte unsere Website www.impgaming.co.uk, um die neueste Firmware für Ihr Mini Arcade Pro herunterzuladen. So aktualisieren Sie die Firmware Ihres Mini Arcade Pro auf die neueste Version: Sie benötigen: • Einen Windows-PC. • Ihre Mini Arcade Pro Basisinheit. • Das mit dem Mini Arcade Pro gelieferte USB-A-auf-USB-C-Kabel. 1. Laden Sie die aktualisierte Firmware-Software von www.impgaming.co.uk herunter und speichern Sie sie an einem Ort Ihrer Wahl. Diesen finden Sie auf der Mini Arcade-Seite. 2. Ignorieren Sie Warnungen bezüglich unsicherer Datentypen – das Programm wurde auf Viren geprüft. 3. Entpacken Sie die heruntergeladenen ZIP-Dateien per Doppelklick und speichern Sie sie an einem Ort Ihrer Wahl auf Ihrem PC. 4. Doppelklicken Sie an dem Speicherort der Datei auf das Dateisymbol. 5. Ihr Computer warnt Sie möglicherweise vor der Ausführung solcher Datentypen. Ignorieren Sie diese Warnung. 6. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:  7. Halten Sie die Tasten "+" und "-" (die Plus- und Minus-Tasten direkt über dem Joystick) am Mini Arcade Pro gleichzeitig gedrückt.	 8. Verbinden Sie das Kabel wie abgebildet mit Ihrem PC und dem Mini Arcade Pro. Ignorieren Sie etwaige Verbindungsbenachrichtigungen Ihres PCs.  9. Auf Ihrem PC-Bildschirm wird die Verbindung grün als „ONLINE“ angezeigt und die Schaltfläche „Download“ ist nun anklickbar. Klicken Sie auf „Download“.	 Bitte informieren Sie sich regelmäßig über neue Funktionen des Mini Arcade Pro, insbesondere wenn nach einem Nintendo-Hardware-Update Probleme auftreten. Bei weiteren Fragen können Sie uns jederzeit unter info@impgaming.co.uk kontaktieren. ES Actualización de firmware y guía de solución de problemas INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE Nintendo actualiza periódicamente el firmware de tu consola. Si esto ocurre y notas que tu Mini Arcade Pro no funciona correctamente, visita nuestra página web www.impgaming.co.uk para obtener la última versión del firmware. Cómo actualizar el firmware de tu Mini Arcade Pro a la última versión. Necesitarás: • Un ordenador con Windows. • Tu consola Mini Arcade Pro. • El cable USB-A macho a USB-C que venía con tu Mini Arcade Pro. 1. Descarga el firmware actualizado desde www.impgaming.co.uk a la ubicación de descarga que prefieras. Puedes encontrarla en la página de Mini Arcade. 2. Ignora cualquier advertencia sobre un tipo de archivo inseguro; el programa ha sido analizado para detectar virus. 3. Una vez descargado, extrae/descomprime los archivos ZIP haciendo doble clic en ellos y guárdalos en la ubicación que prefieras en tu ordenador. 4. En la ubicación donde guardaste el archivo, haz doble clic en el icono. 5. Es posible que tu computadora le advierta sobre ejecutar este tipo de archivos. Ignora la advertencia. 6. Aparecerá la siguiente pantalla:	FR Dépannage 1. Veuillez retirer toute protection de la console Switch avant utilisation afin de garantir une insertion correcte et un bon contact. 2. Pour les consoles Switch et Switch OLED, veuillez activer le paramètre suivant avant l'installation: Paramètres système → Manettes et capteurs → Communication filaire de la manette Pro → ACTIVE  3. Si aucune réaction n'est observée après l'insertion de la console, appuyez doucement sur le boîtier à l'arrière (et non sur la coque en plastique) pour assurer un bon contact avec le connecteur. 4. Lors de l'utilisation de la console Switch2, si l'appariage réussit mais que le fonctionnement est anormal (par exemple, la fonction de réveil ne fonctionne pas ou le bouton "C Chat" est défectueux), veuillez appuyer sur le bouton RESET situé en dessous pour rétablir le fonctionnement normal.  Switch/OLED Correct Display After Connection  Switch2 Correct Display After Connection 5. Si le joystick ne répond pas, vérifiez que le commutateur L3/DPS/R3 situé en haut à droite de sa base correspond bien au jeu auquel vous jouez: L3: Joystick gauche; DP: Croix directionnelle; RS: Joystick droit 6. Pour les consoles Switch plus anciennes dont le firmware est obsolète, veuillez mettre à jour le système via Nintendo Switch Online en cas d'échec de la connexion. 7. Si la borne d'arcade fonctionne correctement dans le menu HOME mais pas en jeu, vérifiez si d'autres manettes sont connectées (manettes Pro, Joy-Con). Si c'est le cas, déconnectez-les, appuyez sur le bouton RESET situé en bas de la borne, puis reconnectez-les. 8. Compatible avec les jeux à deux joueurs ou multijoueurs lorsqu'elle est utilisée avec des manettes supplémentaires.	IT Risoluzione dei problemi 1. Rimuovere la custodia protettiva dalla console Switch prima dell'uso per garantire un inserimento corretto e un buon contatto. 2. Per le console Switch o Switch OLED, abilitare la seguente impostazione prima dell'installazione: Impostazioni di sistema → Controller e sensori → Comunicazione cablata Pro Controller → ON  3. Se non si verifica alcuna risposta dopo aver inserito la console, premere delicatamente sul corpo della console nella parte posteriore (non sull'alloggiamento in plastica) per garantire il corretto contatto con il connettore. 4. Quando si utilizza la console Switch2, se l'associazione riesce ma il funzionamento è anormale (ad esempio, la funzione di riattivazione non funziona o il pulsante "C Chat" non funziona correttamente), premere il pulsante RESET nella parte inferiore per ripristinare il normale funzionamento.  Switch/OLED Correct Display After Connection  Switch2 Correct Display After Connection 5. Se il joystick non risponde, verifica che l'interruttore di modalità L3/DPS/R3 nell'angolo in alto a destra della base del joystick corrisponda al gioco a cui stai giocando: L3: Levetta sinistra DP: D-Pad RS: Levetta destra 6. Per le console Switch più vecchie con firmware obsoleto, aggiorna il sistema da Nintendo Online all'ultima versione in caso di problemi di connessione. 7. Se la console arcade funziona correttamente nel menu HOME ma non nel gioco, controlla se sono collegati altri controller (Pro Controller, Joy-Con). In tal caso, scollegali, premi il pulsante RESET nella parte inferiore della console arcade e riesegui l'associazione. 8. Supporta giochi a due giocatori o multigiocatore se utilizzato insieme a controller aggiuntivi.	DE Fehlerbehebung 1. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung jegliche Schutzhülle von der Switch-Konsole, um eine korrekte Insertion und einen guten Kontakt zu gewährleisten. 2. Für Switch- oder Switch OLED-Konsollen vor der Installation die folgende Einstellung: Systemeinstellungen → Controller und Sensoren → Kabelgebundene Pro Controller-Kommunikation → EIN  3. Falls die Konsole nach dem Einstecken nicht reagiert, drücken Sie vorsichtig auf die Rückseite des Konsolengehäuses (nicht auf das Kunststoffgehäuse), um einen korrekten Kontakt mit dem Anschluss sicherzustellen. 4. Falls die Switch2-Konsole zwar gekoppelt wurde, aber nicht ordnungsgemäß funktioniert (z. B. die Aufweckfunktion nicht funktioniert oder die „C Chat“-Taste nicht richtig funktioniert), drücken Sie bitte die RESET-Taste an der Unterseite, um die normale Funktion wiederherzustellen.  Switch/OLED Correct Display After Connection  Switch2 Correct Display After Connection 5. Falls der Joystick nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob der L3/DPS/R3-Moduswähler oben rechts am Joystick-Bockel mit dem gespielten Spiel übereinstimmt: L3: Linker Stick, DP: Steuerkreuz, RS: Rechter Stick 6. Bei älteren Switch-Konsolen mit veralteter Firmware aktualisieren Sie bitte das System über Nintendo Online auf die neueste Version, falls die Verbindung fehlschlägt. 7. Falls die Arcade-Maschine im HOME-Menü, aber nicht im Spiel funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob andere Controller (Pro Controller, Joy-Con) angeschlossen sind. Falls ja, trennen Sie diese bitte, drücken Sie die RESET-Taste an der Unterseite der Arcade-Maschine und koppeln Sie sie erneut. 8. Unterstützt Zwei-Spieler- oder Mehrspieler-Spiele in Verbindung mit zusätzlichen Controllern.	ES Solución de problemas 1. Retire cualquier funda protectora de la consola Switch antes de usarla para asegurar una correcta inserción y un buen contacto. 2. Para consolas Switch o Switch OLED, active la siguiente opción antes de la instalación: Configuración del sistema → Mandos y sensores → Comunicación por cable del mando Pro → ACTIVADO  3. Si no hay respuesta tras insertar la consola, presione suavemente la parte trasera de la consola (no la carcasa de plástico) para asegurar un buen contacto con el conector. 4. Al usar la consola Switch2, si el emparejamiento se realiza correctamente pero el funcionamiento es anormal (por ejemplo, la función de activación no funciona o el botón "C Chat" no funciona correctamente), pulse el botón RESET en la parte inferior para restaurar el funcionamiento normal.  Switch/OLED Correct Display After Connection  Switch2 Correct Display After Connection 5. Si el joystick no responde, compruebe que el interruptor de modo L3/DPS/R3, situado en la esquina superior derecha de la base del joystick, coincida con el juego que está jugando: L3: Joystick izquierdo; DP: Cruzeta; RS: Joystick derecho. 6. En consolas Switch antiguas con firmware desactualizado, actualice el sistema a la última versión desde Nintendo Online si falla la conexión. 7. Si la máquina recreativa funciona correctamente en el menú HOME, pero no durante el juego, compruebe si hay otros mandos conectados (mandos Pro, Joy-Con). Si es así, desconéctelos, pulse el botón RESET en la parte inferior de la máquina y vuelva a emparejarla. 8. Admite juegos de dos jugadores o multijugador cuando se utiliza con mandos adicionales.	DK Fejlfinding 1. Fjern eventuelt beskyttelsesetui på Switch-konsollen før brug for at sikre korrekt isætning og god kontakt. 2. For Switch- eller Switch OLED-konsoller skal følgende indstilling aktiveres før installation: Systemindstillinger → Controllere og sensorer → Pro Controller Wired Communication → ON  3. Hvis der ikke er noget svar efter isætning af konsollen, skal du trykke forsigtigt ned på konsolhuset bagved (ikke på plastikhuset) for at sikre korrekt kontakt med stikket. 4. Når du bruger Switch2-konsollen, og paringen er vellykket, men betjeningen er unormal (f.eks. hvis vækkefunktion ikke fungerer, eller hvis "C Chat"-knappen ikke fungerer korrekt), skal du trykke på RESET-knappen i bunden for at genoprette normal funktion.  Switch/OLED Correct Display After Connection  Switch2 Correct Display After Connection 5. Hvis joysticket ikke reagerer, skal du kontrollere, at L3/DPS/R3-blandsknappen i øverste højre hjørne af joystickbasen stemmer overens med det spil, du spiller: L3: Venstre pind DP: D-Pad RS: Højre pind 6. For ældre Switch-konsoller med forældet firmware skal du opdatere systemet fra Nintendo Online til den nyeste version, hvis forbindelsen mislykkes. 7. Hvis arkaden fungerer korrekt i HOME-menuen, men ikke i spillet, skal du kontrollere, om andre controllerer er tilsluttet (Pro Controller, Joy-Con). Hvis det er tilfældet, skal du frakoble dem, trykke på RESET-knappen nederst på arkaden, og parre igen. 8. Understøtter spil for to spillere eller multiplayer, når de bruges sammen med yderligere controllerer.